




Min 300mm
Max 350mm

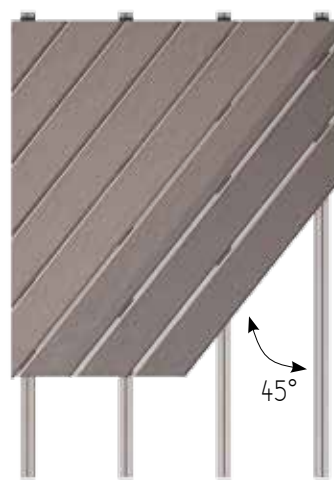

Max
250mm

- 1
- Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettando le distanze come da disegno, usando viti e previa foratura del magatello.

Interasse del magatello. Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

ISTRUZIONI MONTAGGIO pavimento



2

Dopo aver fissato i magatelli usare la clips start cod. AF602 per fissare la prima doga, poi continuare l'installazione usando la clips cod. AF601


2



2.1

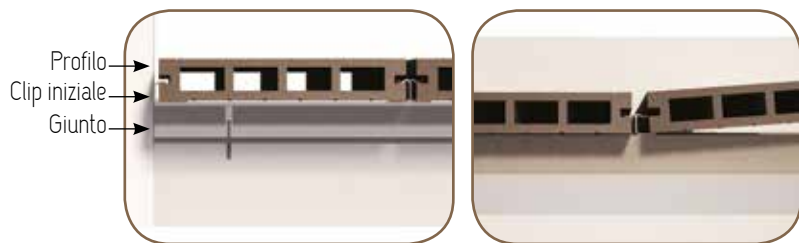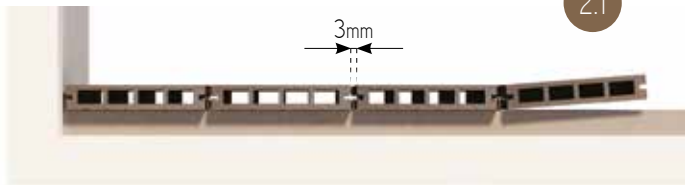

2.2

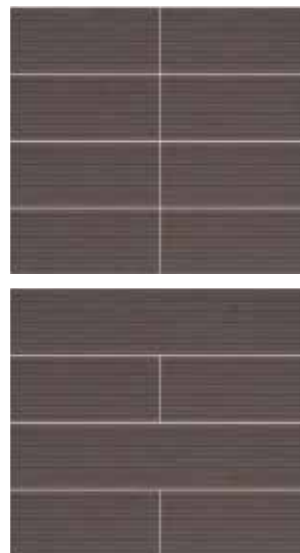

ISTRUZIONI MONTAGGIO pavimento



3.1



3.2



3

Esempio di posa
"a correre" da installare
seguendo sempre il
punto 1 e 2

4

Esempio di
chiusura / tamponatura
bordi del pavimento




4


Esempio sviluppo materiale al mq del pavimento / decking

- › Magatello art. **AF501** ml n° 3 per mq
- › Clips art. **AF601** pz. n° 21 per mq
- › Start clips art. **AF602** pz. n° 2 per mq
- › Viti acciaio zincato per clips art. **AF701** pz. n° 23 per mq
- › Viti con tassello per magatello art. **AF702** pz. n° 9 per mq

Se utilizzate dei profili di finitura fate un foro alla base del profilo per disperdere l'acqua

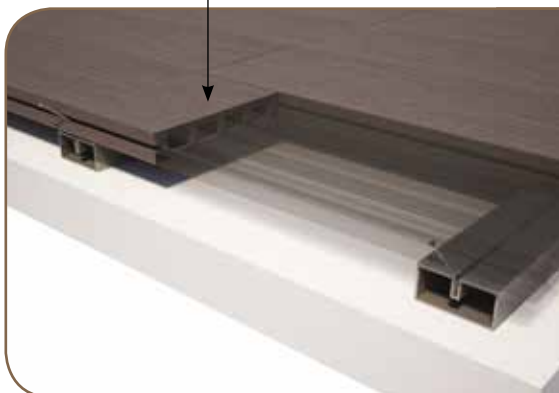

4.2

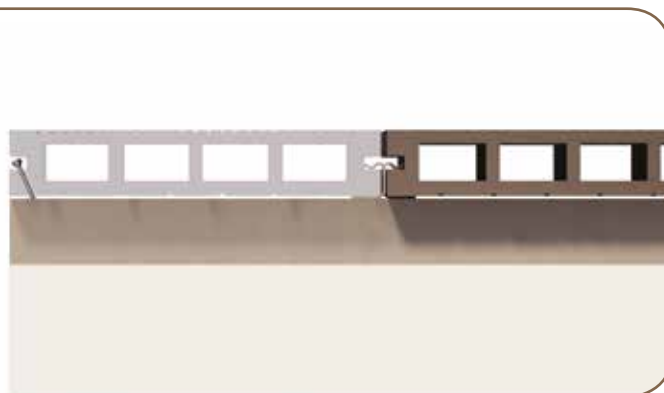

4.1

