



- 1  
 Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettando le distanze come da disegno, usando viti e previa foratura del magatello.


Interasse del magatello. Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

- 2  
 Dopo aver fissato i magatelli usare la clip cod. AF603 per fissare la prima doga, poi continuare l'installazione usando sempre la clip cod. AF603

# ISTRUZIONI MONTAGGIO rivestimento DOGHE ORIZZONTALI



3.1

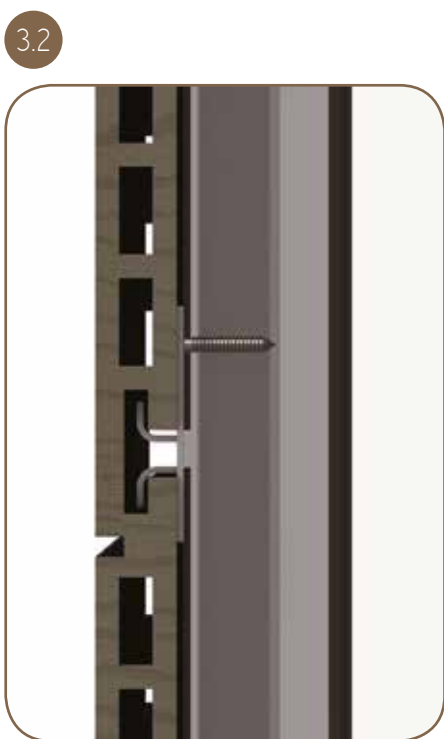


3.2

3  
Dettaglio inserimento  
viti, clips e accostamento doghe.

Esempio sviluppo materiale al mq  
del rivestimento

- › Magatello art. **AF501** ml n° 3 per mq
- › Clips art. **AF603** pz. n° 23 per mq
- › Viti acciaio zincato per clips  
art. **AF701** pz. n° 23 per mq
- › Viti con tassello per magatello  
art. **AF702** pz. n° 9 per mq

Min 300mm  
Max 400mm

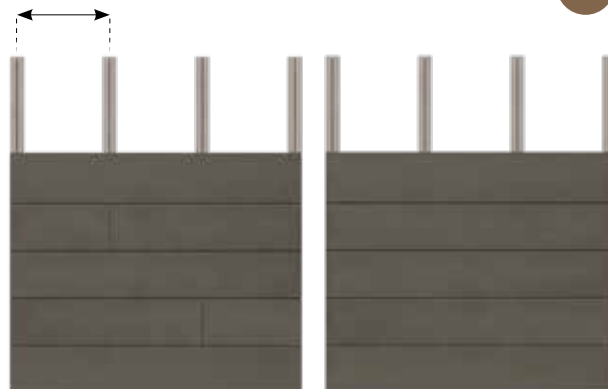

3.3



1  
 Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettando le distanze come da disegno, usando viti e previa foratura del magatello.

Interasse del magatello. Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

2  
 Dopo aver fissato i magatelli usare la clip cod. AF603 per fissare la prima dogia, poi continuare l'installazione usando sempre la clip cod. AF603

# ISTRUZIONI MONTAGGIO rivestimento DOGHE VERTICALE



3.1



3.2

3

Dettaglio inserimento  
viti, clips e accostamento doghe.



3.3

Min 300mm  
Max 400mm