



Installazione pavimentazione Classic e Professional


01. MAGATELLO

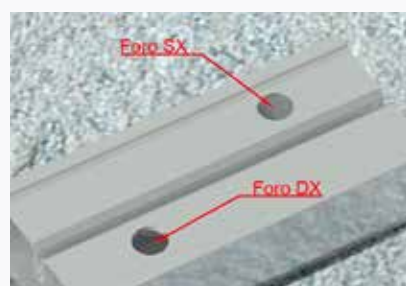


PRE-FORARE MAGATELLO
Immagine rappresentativa, alternare i fori a destra dell'asse centrale del magatello. La distanza longitudinale ottimale dei fori è 525 mm.

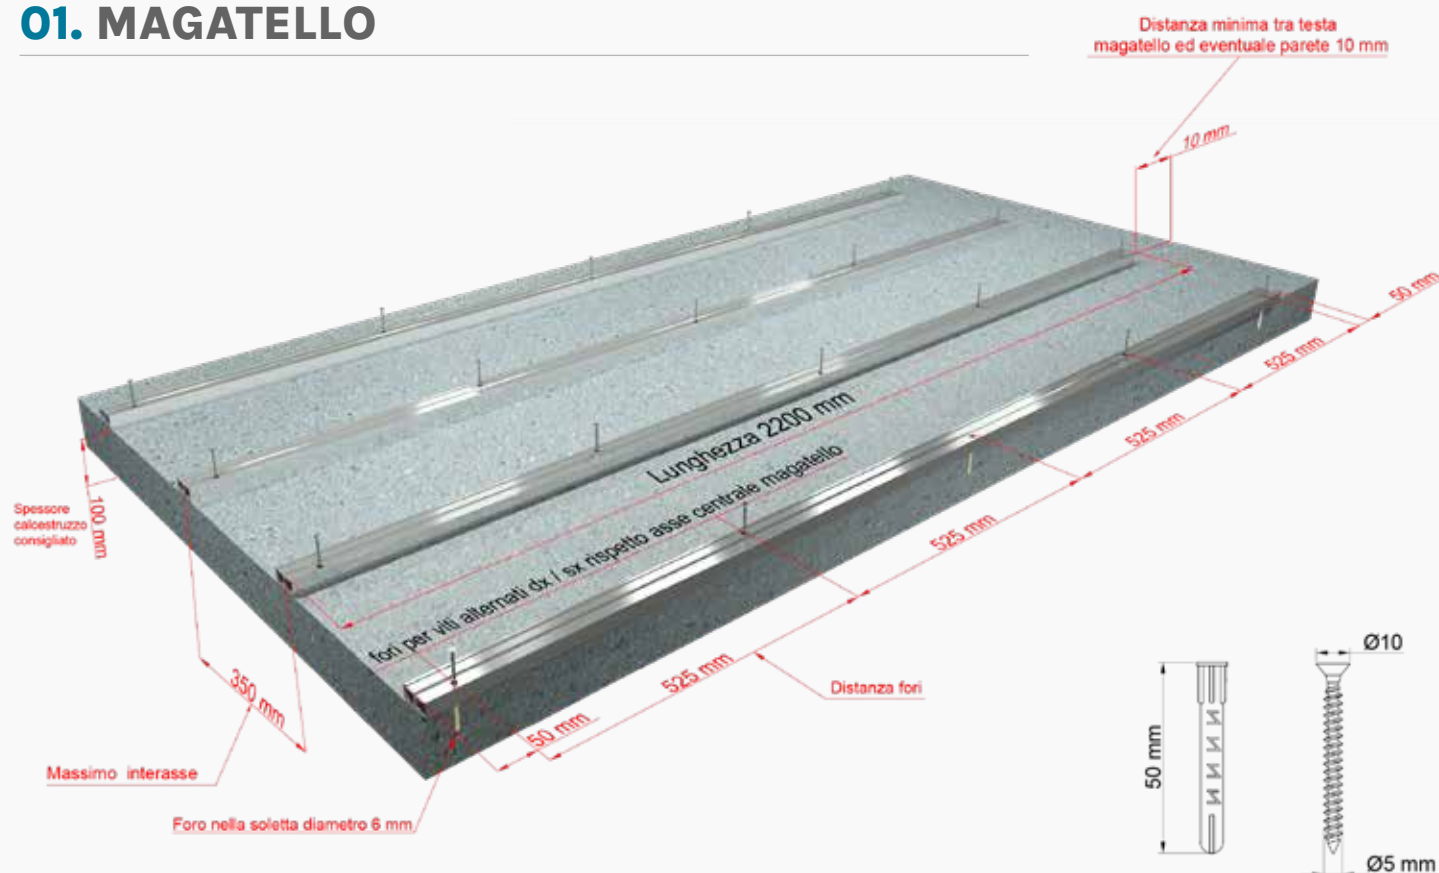


02. START CLIPS

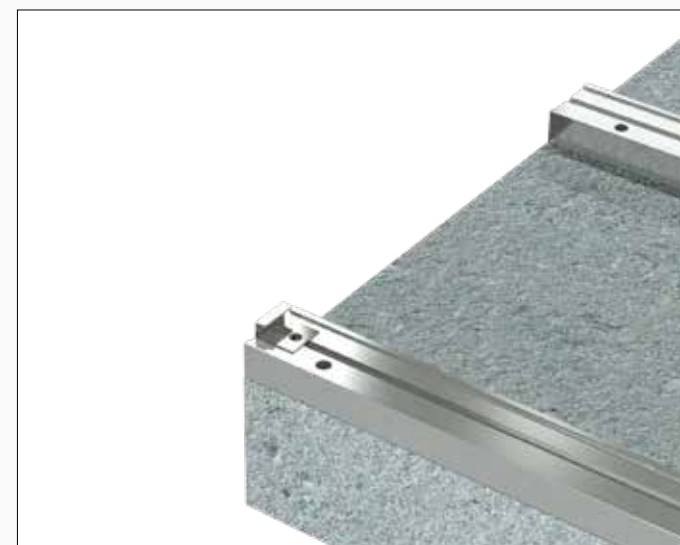


1) Posizionare le start clip facendo combaciare il foro della clip con l'asola del magatello

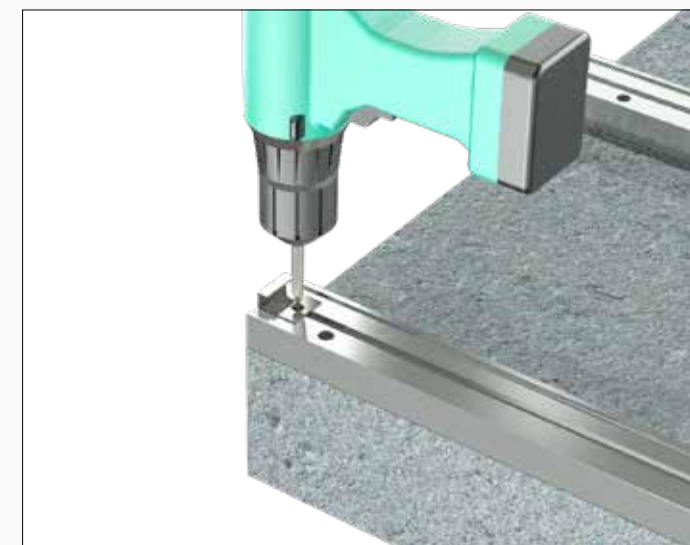

2) Applicare la vite alla clip fissandola al magatello

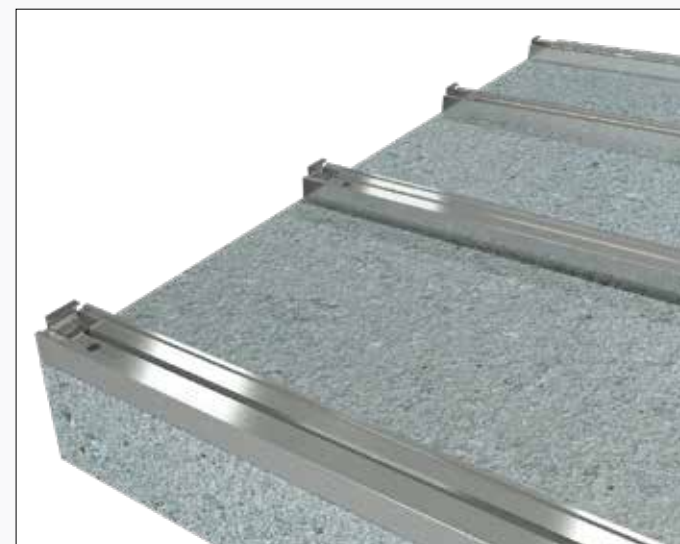

3) Risultato finale

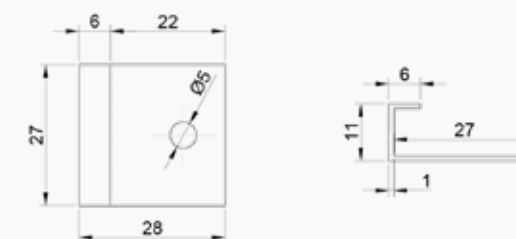

START CLIP (dimensioni in mm)

Installazione pavimentazione Classic e Professional


03. POSA PRIMA DOGA



1) Posizionare la doga trasversalmente ai magatelli e spingerla fino al raggiungimento delle "start clips"



2) Far combaciare l'asola della doga con le "start clips"

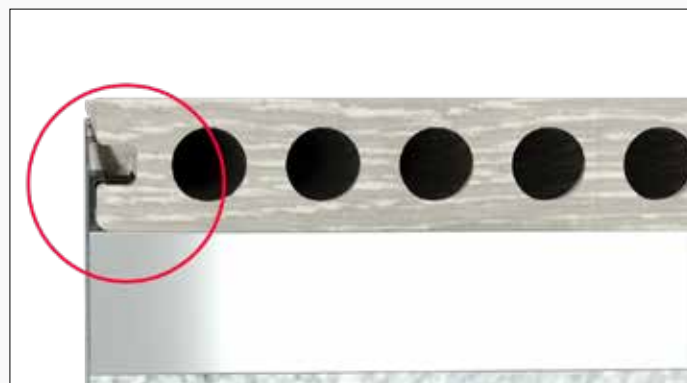

Risultato finale



3) Posatura corretta della prima doga dalle "start clips"

04. INSTALLAZIONE CLIP



1) Inserire le clip in acciaio sul magatello ed avvicinarla alla doga




2) Avvitare la clip in acciaio




3) Accertarsi che le clip siano aderenti alla doga



4) Nel caso in cui si rendesse necessaria l'unione di due o più doghe, effettuare la giunzione esattamente al centro della clip

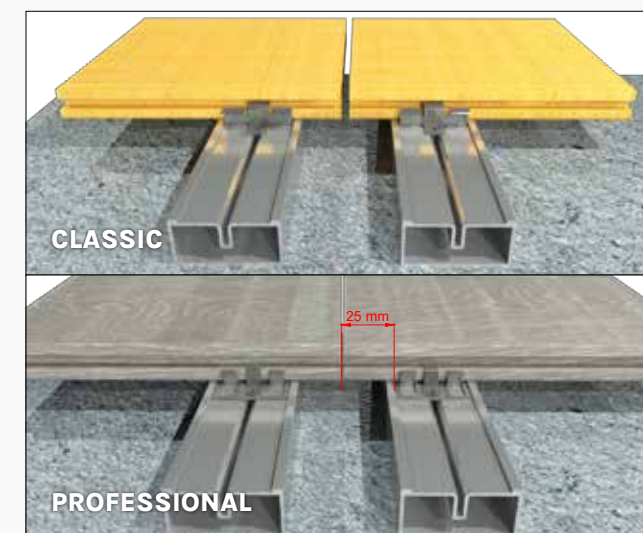

5) Esempio di installazione per fissare le stesse doghe in caso diverso da figura precedente

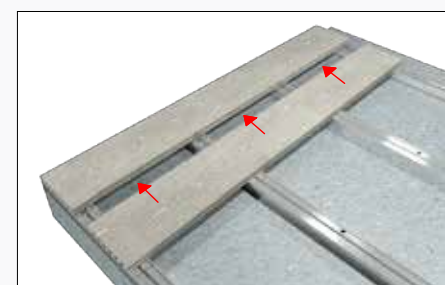

6) Posare la seconda doga parallelamente alla prima ed inserirla nelle clip




7) Posatura di due doghe

Installazione pavimentazione Classic e Professional

05. FISSAGGIO DOGHE



1) Effettuare la medesima procedura fino al termine delle doghe in dotazione

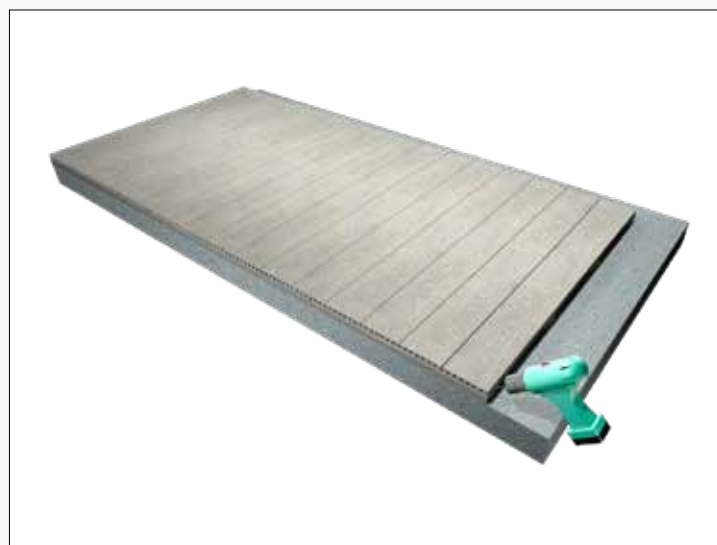

2) Forare l'asola dell'ultima doga e magatello con un'inclinazione superiore ai 45 gradi con punta da legno da 3mm




3) Dettaglio foratura magatello ed asola dell'ultima doga



4) Inserire la vite di blocco nel foro appena creato


Vite di blocco per ultima doga
4x50 mm

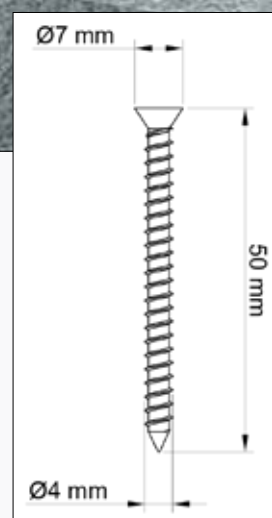

06. INSTALLAZIONE ANGOLARI




1) Tagliare a 45 gradi tutte le estremità degli angolari

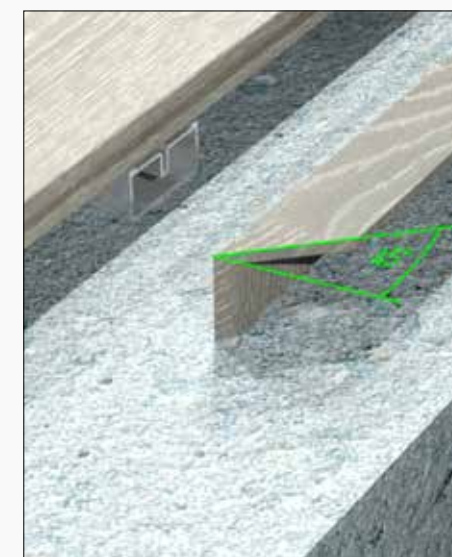

2) Aspetto dell'angolare dopo il taglio



3) Applicare il primo angolare (lato corto) facendolo combaciare correttamente alla doga

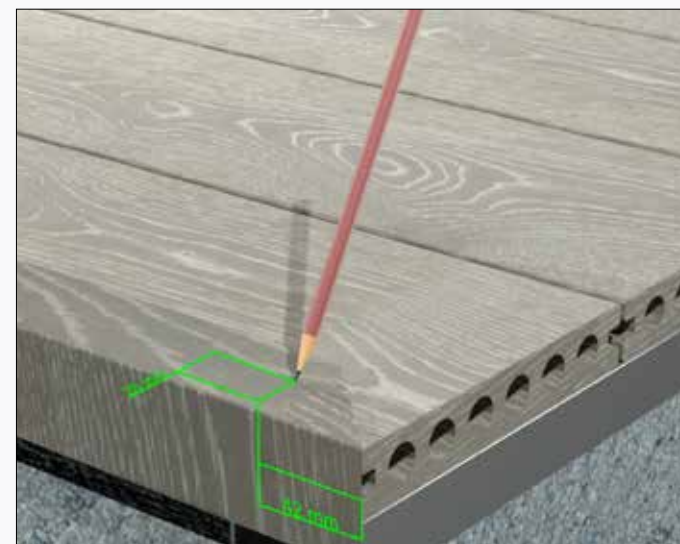

4) Segnare con una matita il punto da forare, le misure sono puramente indicative



5) Forare con punta da legno di 3 mm, ad una profondità di 25 mm

Installazione pavimentazione Classic e Professional


06/1. INSTALLAZIONE ANGOLARI



6) Inserire la vite nel foro appena creato, ricordandosi di utilizzare la rondella in plastica fornita in dotazione




7) Effettuare lavorazione di foratura ed avvitatura ogni 254,5 mm

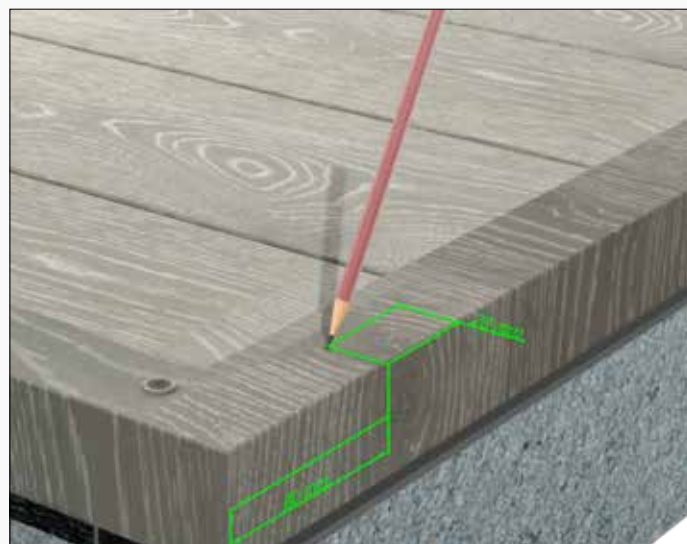

8) Applicare il secondo angolare (lato lungo) ed accertarsi che combaci con il primo angolare posato. Misure puramente indicative.




9) Forare con punta da legno di 3 mm

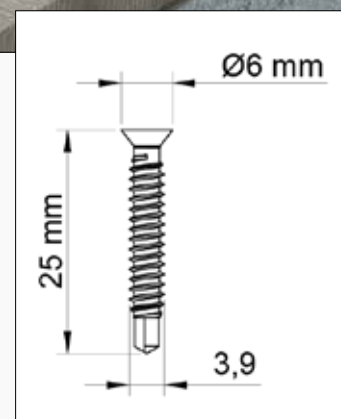

Vite da utilizzare per fissaggio angolari

06/2. INSTALLAZIONE ANGOLARI

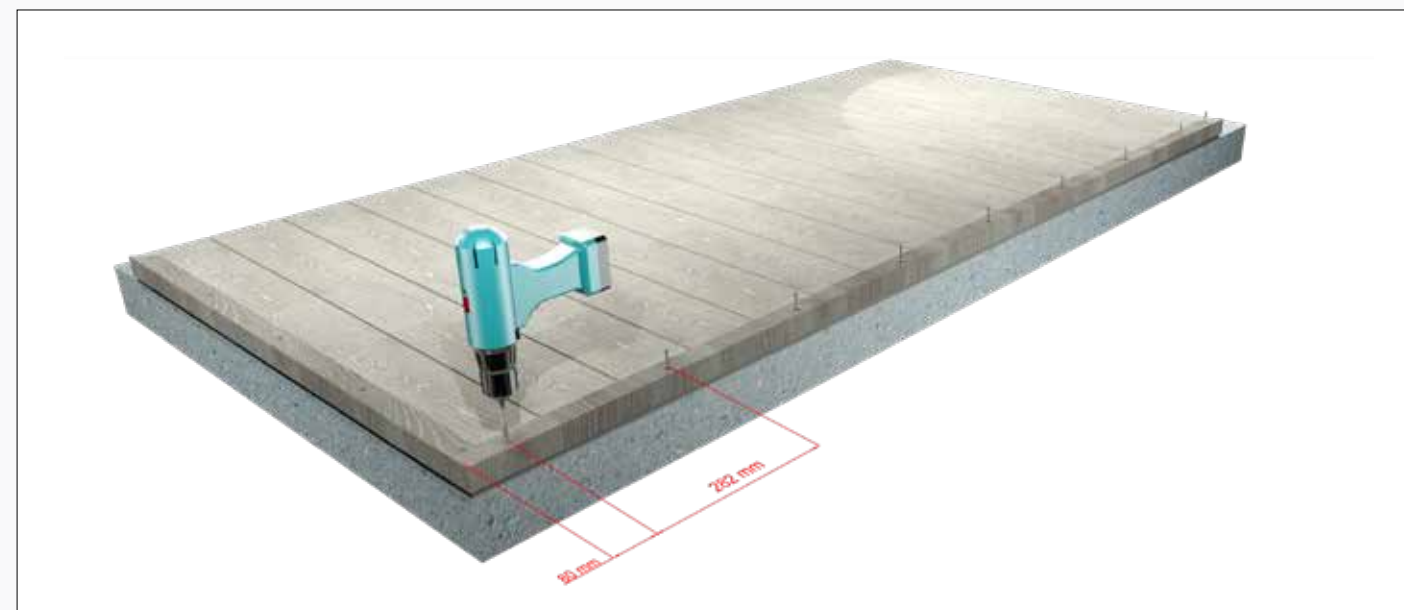

10) Eseguire lavorazione di foratura (punta da 3 mm) ed avvitatura su tutto l'angolare "lungo" ogni 282 mm circa. Ricordarsi di applicare sempre le rondelle in plastica fornite.



11) Eseguire la stessa lavorazione dei primi due angolari, sui due rimanenti. L'aspetto finale della pavimentazione dovrà risultare come sopra illustrato.