


Posa su superficie precaria

Classic e Professional

01. SUPPORTI REGOLABILI



1) Forare ad una certa distanza di 350 mm, alternando sempre i fori a destra e sinistra rispetto all'asse centrale, la faccia superiore del magatello con punta da metallo di 10 mm, la faccia inferiore con punta da 3 mm, dopo di ch  inserire una vite da 25 mm per fissare il magatello stesso.

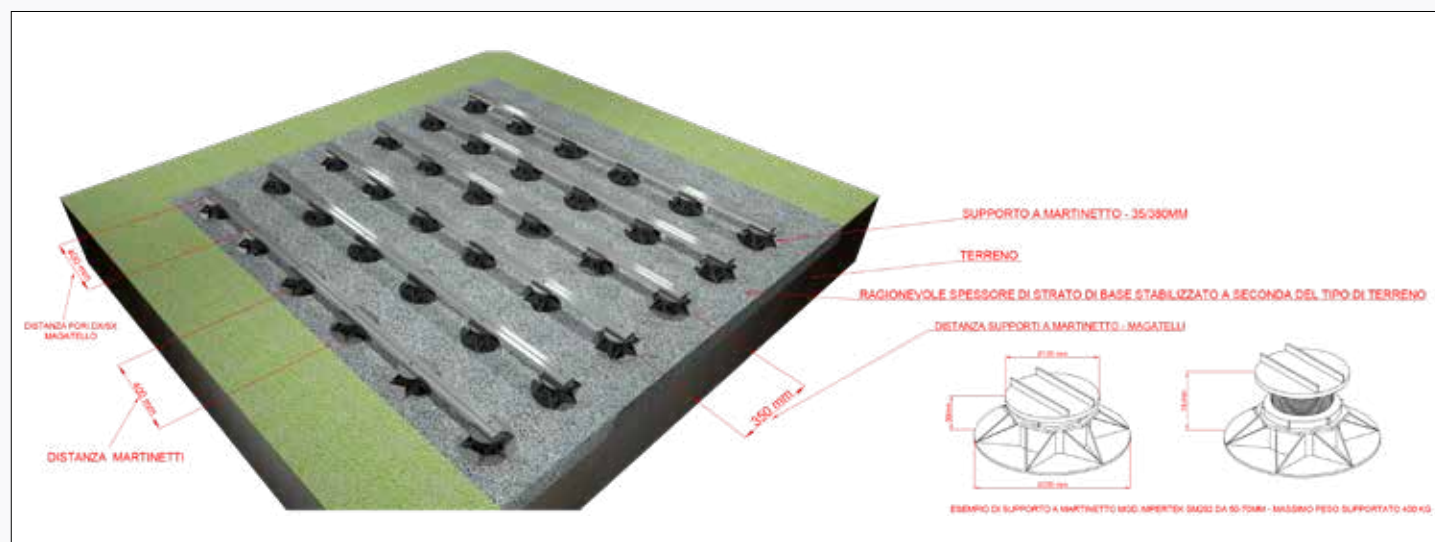

2) Posatura completa.


02. SUPERFICIE PRECARIA CON PIASTRA DI CEMENTO E DOPPIO MAGATELO



1) Forare ad una distanza di 525 mm, alternando sempre i fori a destra e sinistra rispetto all'asse centrale (FIGURA 1), la faccia superiore del magatello con punta da metallo di 10mm, la faccia inferiore con punta da 3mm, dopo di che inserire il tassello nella piastra in cemento e fissare il magatello. Suggerita vite da 50mm

2) Dopo aver posato i magatelli inferiori, fissare quelli superiori preforando la faccia superiore del magatello stesso con punta da metallo di 10mm e quella inferiore con punta da 3 mm

3) Fissare il magatello superiore, utilizzare vite da 25mm

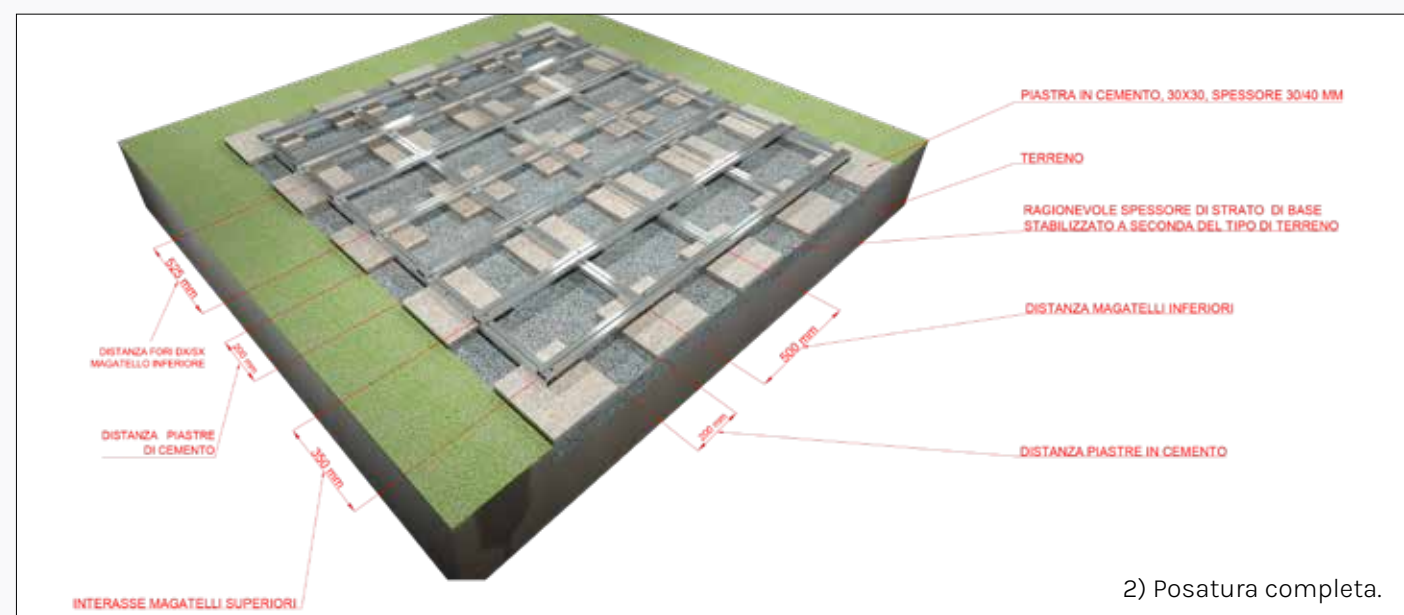

2) Posatura completa.