
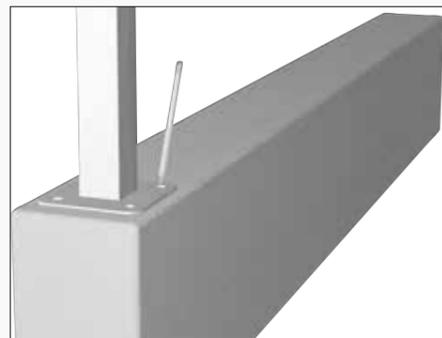


01. installazione piantane


INSTALLAZIONE DELLA **PIANTANA TASSELLARE** E AD **IMMERSIONE**, ZINCATE E IN ALLUMINIO

INTERASSE PER LE RECINZIONI


- **PRIVACY TREND DELUXE** con piantana in alluminio: **1500mm**
- **PRIVACY DELUXE** con piantana in wpc: **1520mm**
- **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** con piantana in alluminio: **2040mm**
- **VEDO NON VEDO DELUXE** con piantana in wpc: **2060mm**

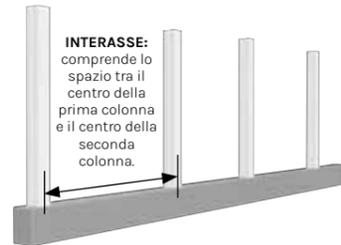


Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul plinto o cordolo di calcestruzzo.

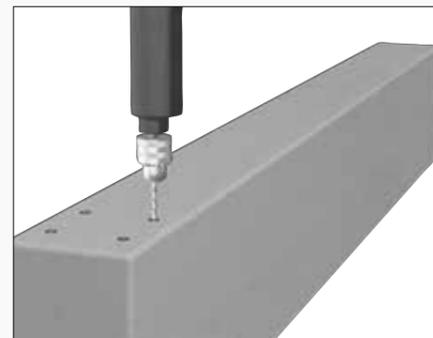

Eseguire i fori con il trapano.

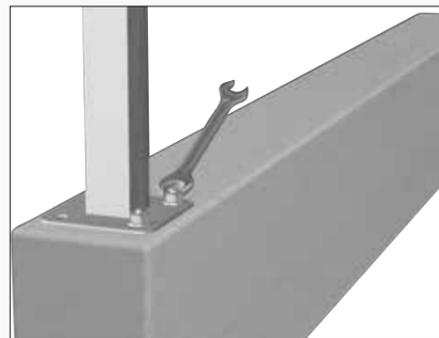


Appoggiare la piantana zincata e fissarla.

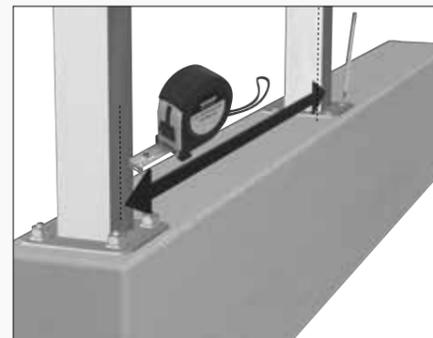

Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).


! NON INSTALLARE TUTTE LE PIANTANE!
Procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.

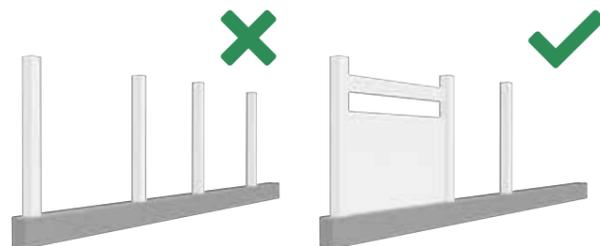


02. installazione doghe

! Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.
VALIDO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RECINZIONI, INCLUSE QUELLE SOGGETTE A EVENTUALI MODIFICHE.

INSTALLAZIONE DELLE DOGHE - **PRIVACY TREND DELUXE** E **PRIVACY DELUXE**

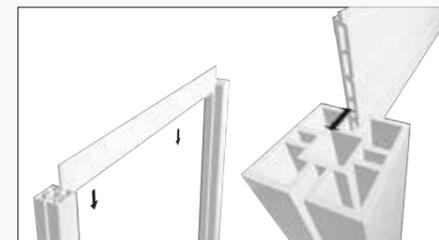


Inserire doghe "Privacy" inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

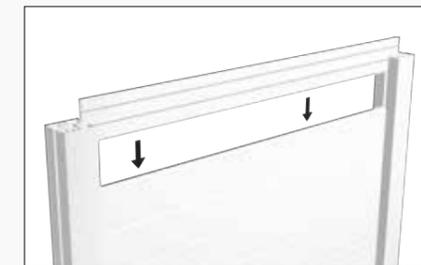


Inserire la doga di rifinitura per ultima.


INSTALLAZIONE DELLE DOGHE - **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** E **VEDO NON VEDO DELUXE**

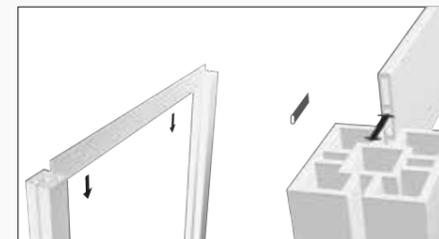

Inserire doghe "Vedo non vedo" con l'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

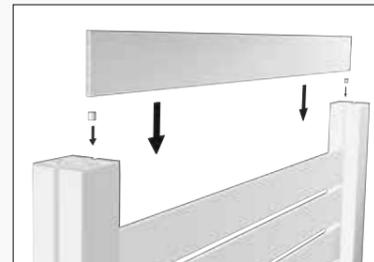

Tra una doga e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.

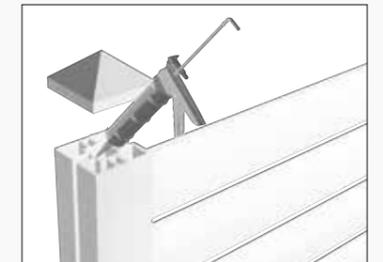

Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.



VIDEO
**PRIVACY
TREND DELUXE**



VIDEO
**PRIVACY
DELUXE**



VIDEO
**VEDO NON VEDO
TREND DELUXE**



VIDEO
**VEDO NON VEDO
DELUXE**

03. kit di chiusura

INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA - LINEA PRIVACY



Inserire l'anima di rinforzo nella parte superiore della doga privacy smussata.



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA - LINEA VEDO NON VEDO



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.