



Istruzioni per l'installazione





INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI PROFESSIONAL GRECATO E GREGATO LARGE

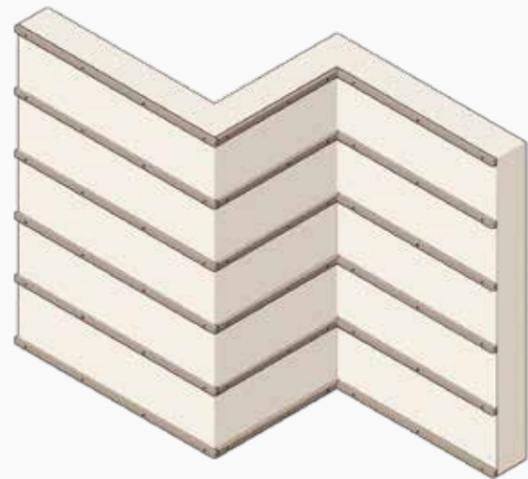





Fissaggio dei magatelli con interasse massimo di 40 cm.

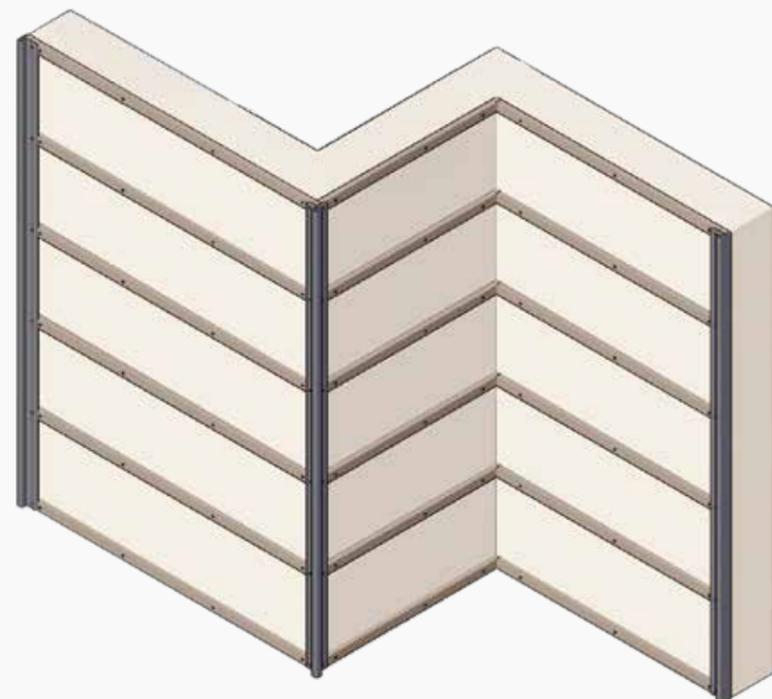


Installare i profili di partenza ad angolo e il terminale.

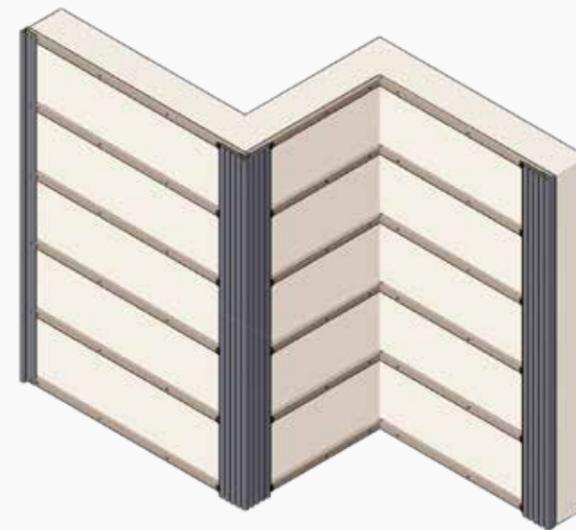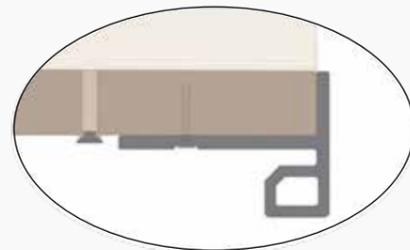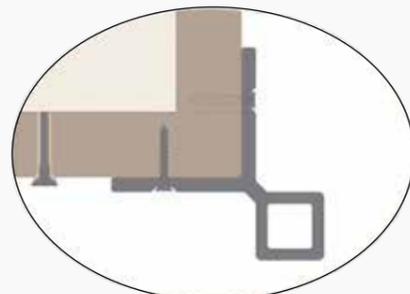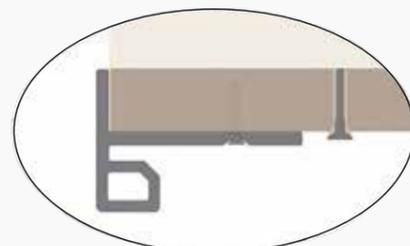

Iniziare l'installazione del rivestimento.

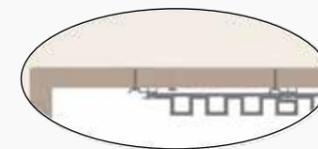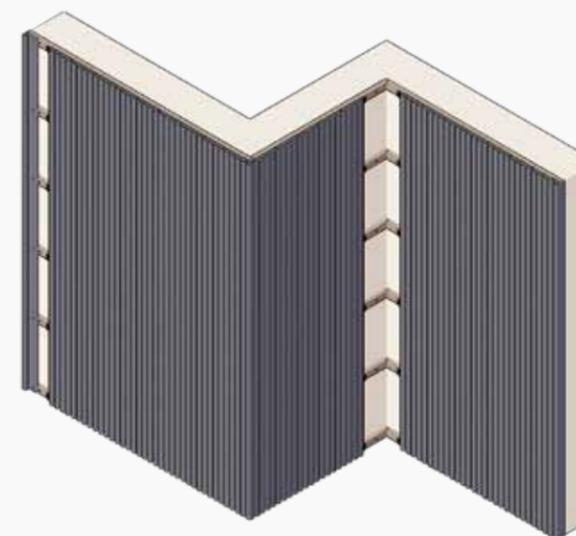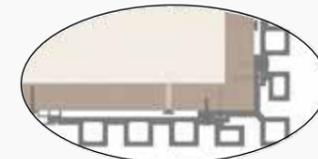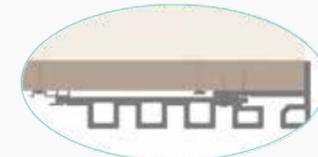

Continuare l'installazione fino all'angolo.

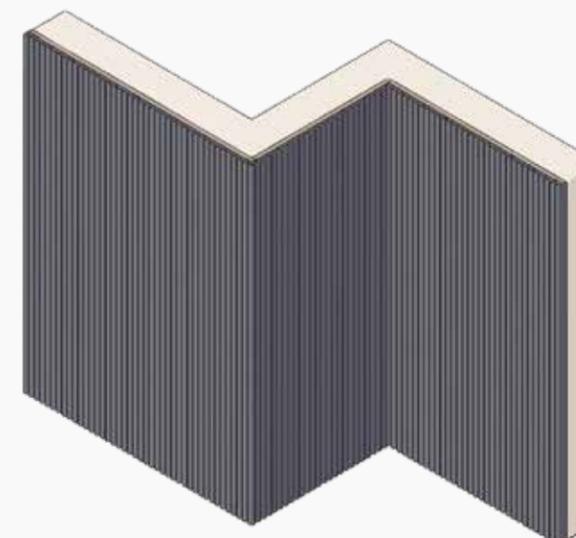

Installazione completa.

