

Istruzioni per l'installazione

INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI CLASSIC E PROFESSIONAL

Interasse magatello - doghe verticali



Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.



Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima dogha, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.



Dettagli posa verticale.

POSA IN LINEA



POSA SFALSATA



* Min 300 mm
Max 400 mm

Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia. *

Dilatazione termica

Temperatura ambiente (°C)	Esempio lunghezza doghe da installare e mm di fuga da mantenere solo dalla parte longitudinale (teste) delle doghe **				
	Esempio lunghezza doghe da installare				
	m.l. 1.00	m.l. 1.50	m.l. 2.00	m.l. 2.50	m.l. 3.00
	Dimensione in mm della fuga longitudinale tra le doghe (di testa)				
10	2,70	4,10	5,40	6,50	8,10
20	1,80	2,70	3,60	4,30	5,40
25	1,40	2,00	2,70	3,20	4,10
30	0,90	1,40	1,80	2,20	2,70
35	0,50	0,70	0,90	1,10	1,40

in rispetto della temperatura al momento dell'installazione **

Interasse magatello - doghe orizzontali


Video di istruzioni



Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia. Rispettare le distanze come da disegno.



Dopo aver fissato i magatelli usare la clip start usando clip cod. AF602 per fissare la prima dogha, poi continuare l'installazione usando la clip cod. AF601.

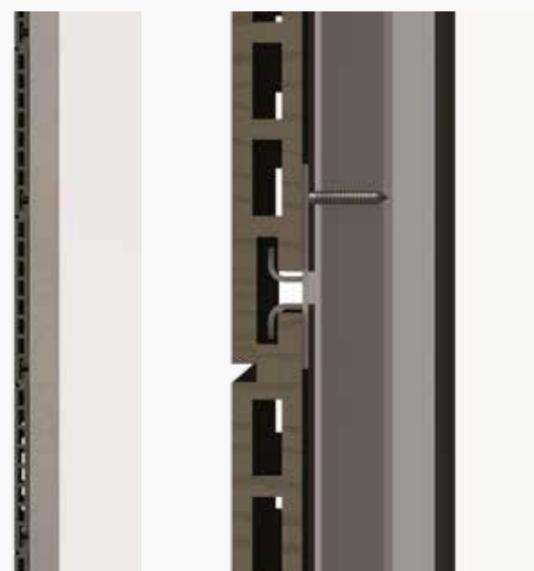

Dettagli posa orizzontale con clip.



POSA IN LINEA




POSA SFALSATA

* Min 300 mm
Max 400 mm


* Misure che devono essere rispettate per la validità della garanzia.

Istruzioni per l'installazione





INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI PROFESSIONAL GRECATO E GREGATO LARGE

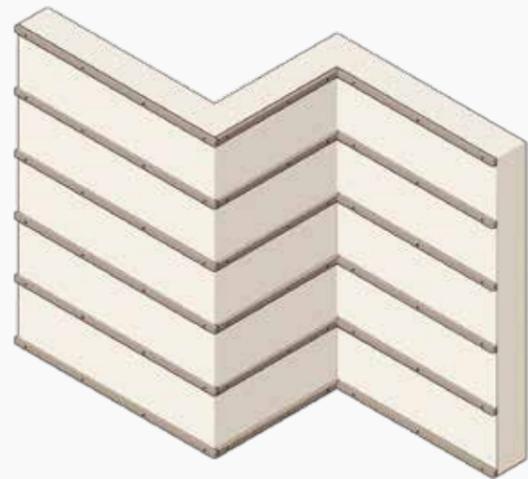





Fissaggio dei magatelli con interasse massimo di 40 cm.

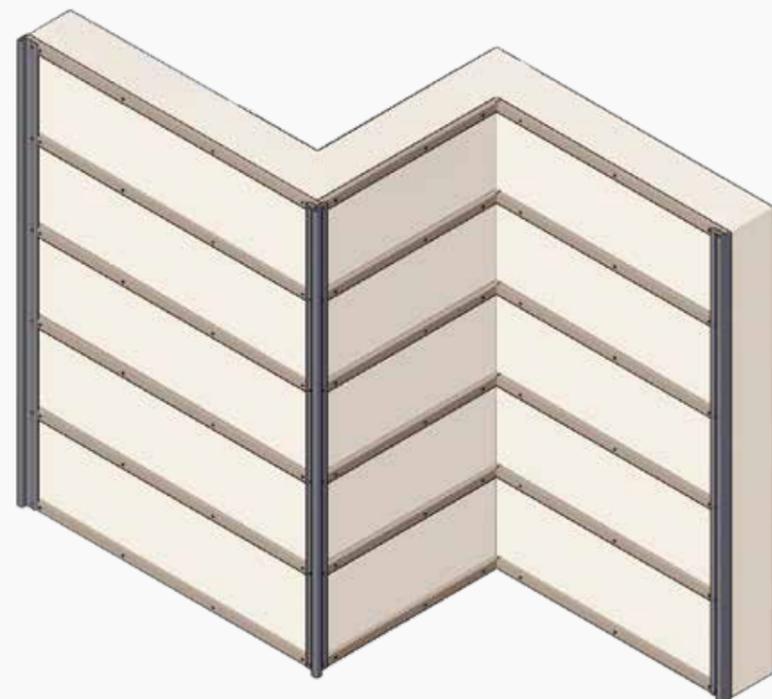


Installare i profili di partenza ad angolo e il terminale.

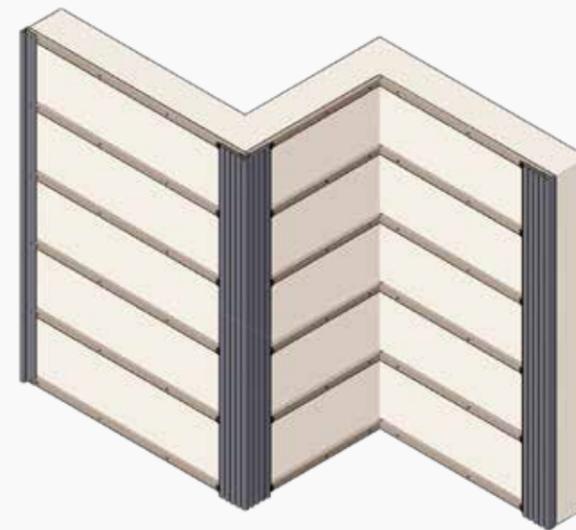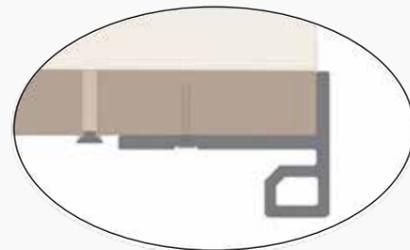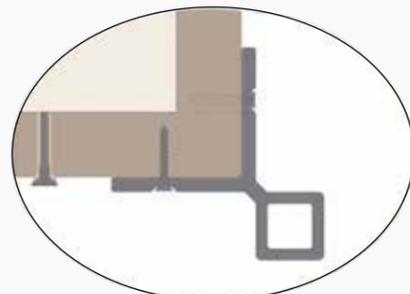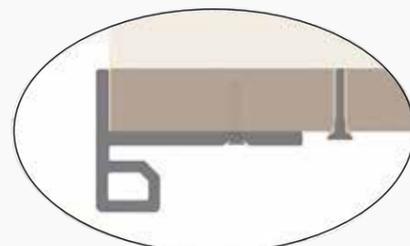

Iniziare l'installazione del rivestimento.

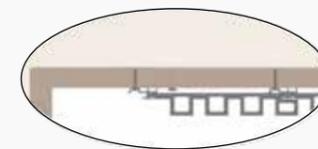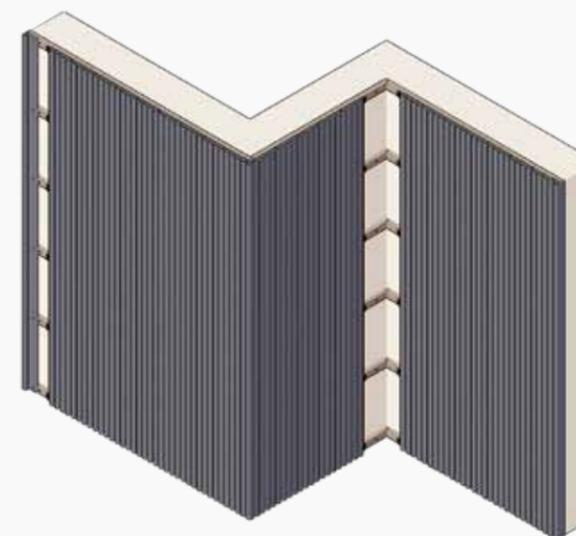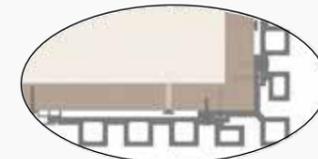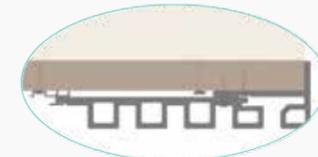

Continuare l'installazione fino all'angolo.

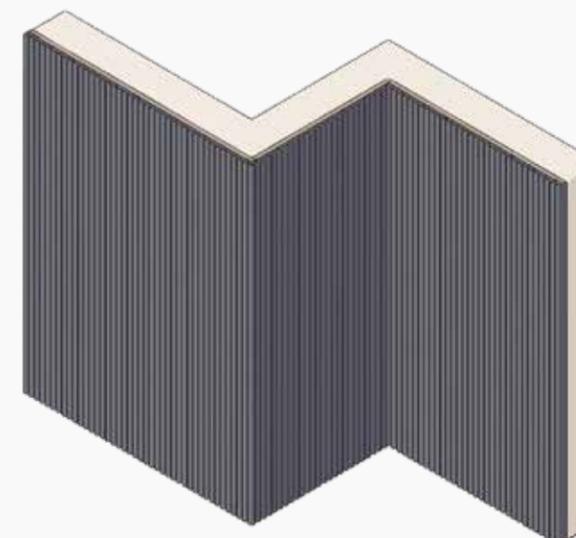

Installazione completa.

