
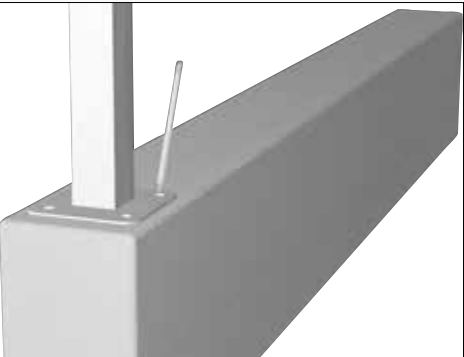


01. pfosteninstallation


INSTALLATION VON **DÜBEL-UND EINBETTUNGSPFOSTEN**, VERZINKT UND ALUMINIUM

ACHSABSTAND FÜR ZÄUNE


- **PRIVACY TREND DELUXE** mit Aluminiumpfosten: **1500mm**
- **PRIVACY DELUXE** mit WPC-Pfosten: **1520mm**
- **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** mit Aluminiumpfosten: **2040mm**
- **VEDO NON VEDO DELUXE** mit WPC-Pfosten: **2060mm**

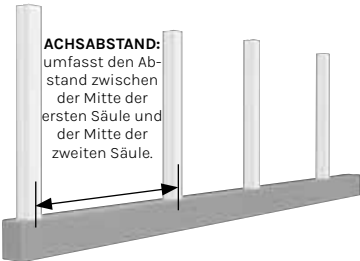


Platzieren Sie den ersten Pfosten auf der Basis und markieren Sie die Löcher auf dem Sockel oder der Betonkante.

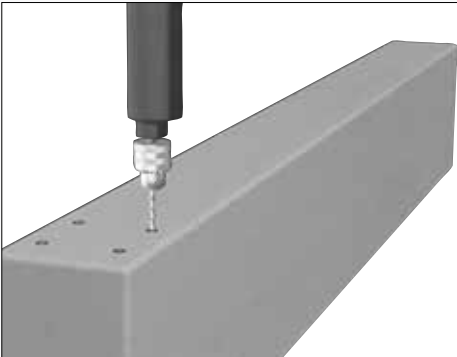

Bohren Sie die Löcher mit dem Bohrer.

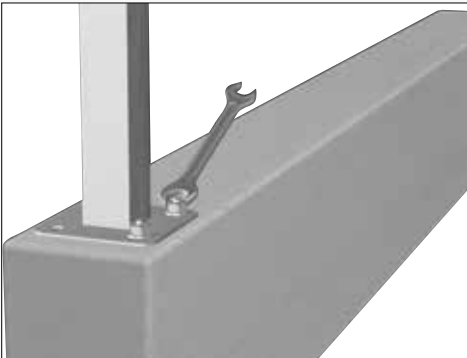


Platzieren Sie den verzinkten Pfosten und befestigen Sie ihn.

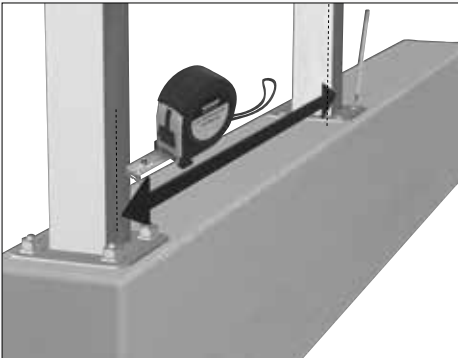

Messen Sie die Position des nächsten verzinkten Pfostens (von Säulenmitte zu Säulenmitte).


! INSTALLIEREN SIE NICHT ALLE PFOSTEN!
Gehen Sie schrittweise vor, um eventuelle Rechenfehler zu korrigieren.

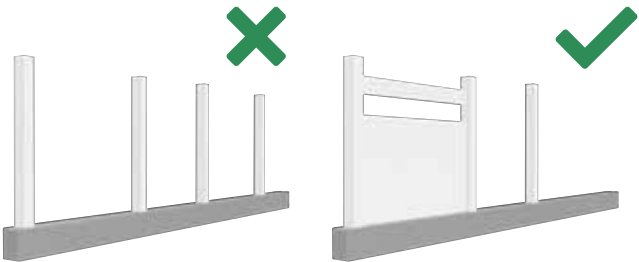


02. latteninstallation

! Wenn der Achsabstand eingehalten wurde, bleiben auf beiden Seiten 5 mm Abstand zwischen dem Ende der Latte und den Säulen, um die Struktur bei thermischer Ausdehnung der WPC Bamboo-Latten nicht zu beschädigen.
GÜLTIG FÜR ALLE ZAUNTYPEN, EINSCHLIESSLICH DERJENIGEN, DIE ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN.

LATTENINSTALLATION - **PRIVACY TREND DELUXE** UND **PRIVACY DELUXE**

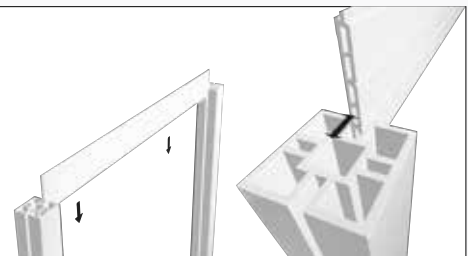


Setzen Sie "Privacy"-Latten ein, indem Sie sie von oben in die Nut der WPC-Säule einführen.

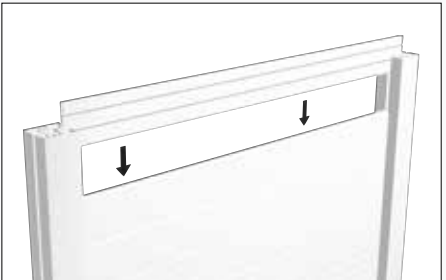


Setzen Sie die Abschlusslatte zuletzt ein.


LATTENINSTALLATION - **VEDO NON VEDO TREND DELUXE** UND **VEDO NON VEDO DELUXE**

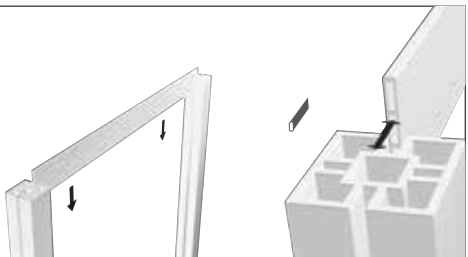

Setzen Sie "VEDO NON VEDO"-Latten mit dem Verstärkungskern (20x10 mm kaltverzinkt) ein, indem Sie sie von oben in die Nut der WPC-Säule einführen.

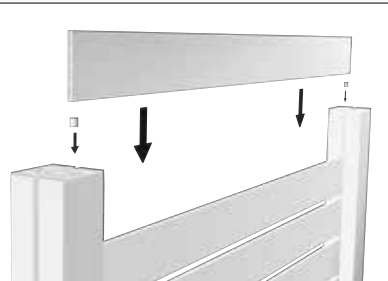

Zwischen einer Latte und der anderen müssen Abstandshalter eingefügt werden, indem sie von oben in die Kanäle der Säule eingefädelt werden.

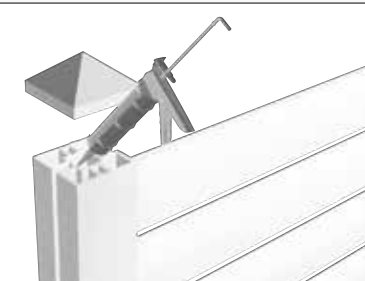

Schließen Sie die Oberseite der Säule mit einer Verschlusskappe mit Schrauben oder zweikomponentigem Epoxidkleber.



VIDEO
**PRIVACY
TREND DELUXE**



VIDEO
**PRIVACY
DELUXE**



VIDEO
**VEDO NON VEDO
TREND DELUXE**



VIDEO
**VEDO NON VEDO
TREND DELUXE**

03. verschluss-kit

VERSCHLUSS-KIT INSTALLATION - **PRIVACY LINE**



Setzen Sie den Verstärkungskern in den oberen Teil der abgeschrägten Privacy-Latte ein.



Positionieren Sie das Verschluss-Kit im oberen Teil und befestigen Sie es mit der Schraube im Verstärkungskern.



Setzen Sie Kit und Latte in den Pfosten ein und passen Sie die Position an.



Setzen Sie das Kit auf beiden Seiten der Latte ein.



Setzen Sie das Kit vollständig ein.



Fahren Sie mit dem Einsetzen der Kappe fort.

VERSCHLUSS-KIT INSTALLATION - **VEDO NON VEDO LINE**



Positionieren Sie das Verschluss-Kit im oberen Teil und befestigen Sie es mit der Schraube im Verstärkungskern.



Setzen Sie Kit und Latte in den Pfosten ein und passen Sie die Position an.



Setzen Sie das Kit auf beiden Seiten der Latte ein.



Setzen Sie das Kit vollständig ein.



Fahren Sie mit dem Einsetzen der Kappe fort.