

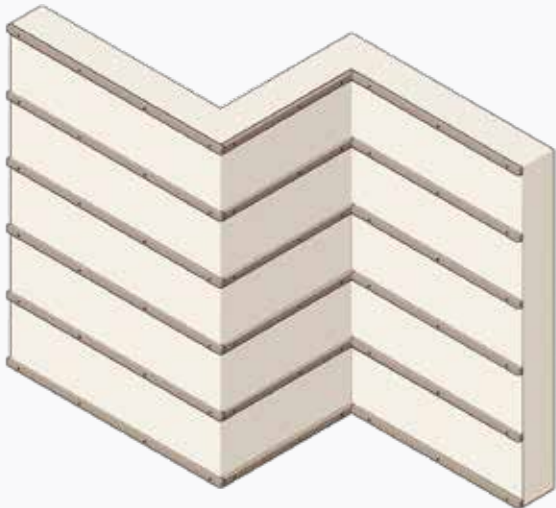
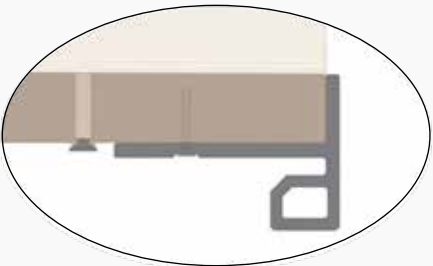
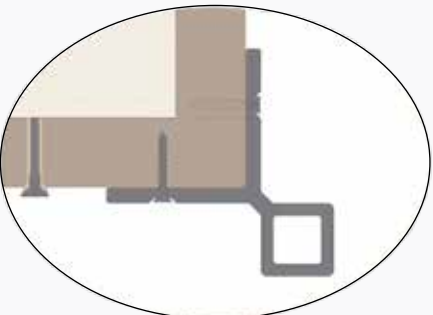


Installationsanweisungen


PROFESSIONAL GRECATO UND GRECATO LARGE VERKLEIDUNGS-INSTALLATION

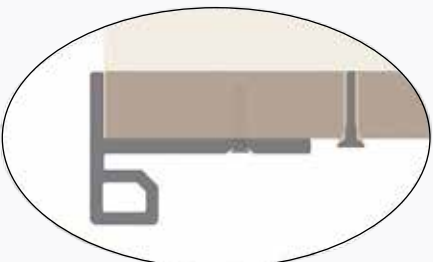





Befestigung der Träger mit maximalem Achsabstand von 40 cm.

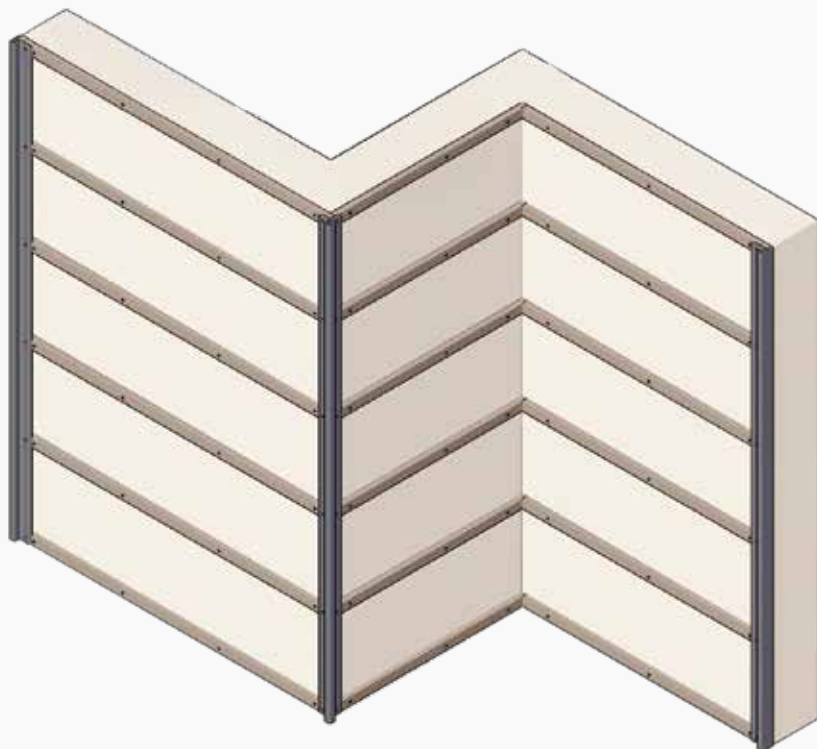


Installieren Sie die Eck-Startprofile und das Endstück.

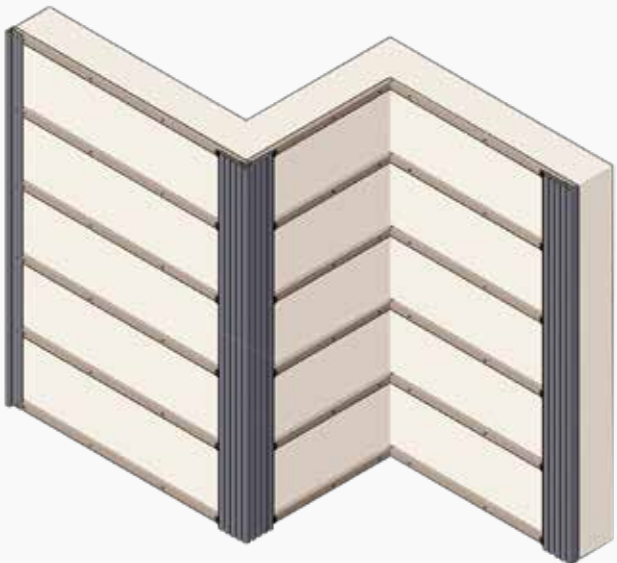

Beginnen Sie mit der Verkleidungsinstallation.

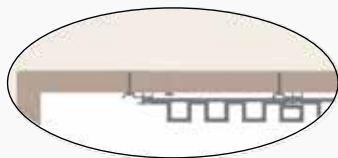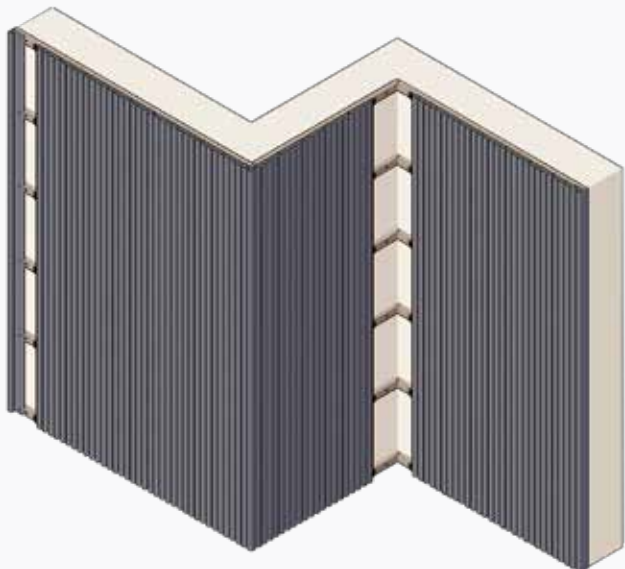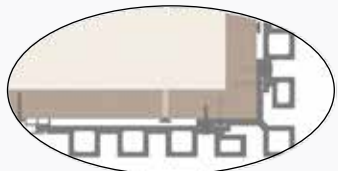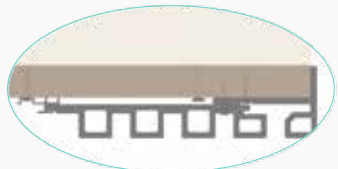

Setzen Sie die Installation bis zur Ecke fort.

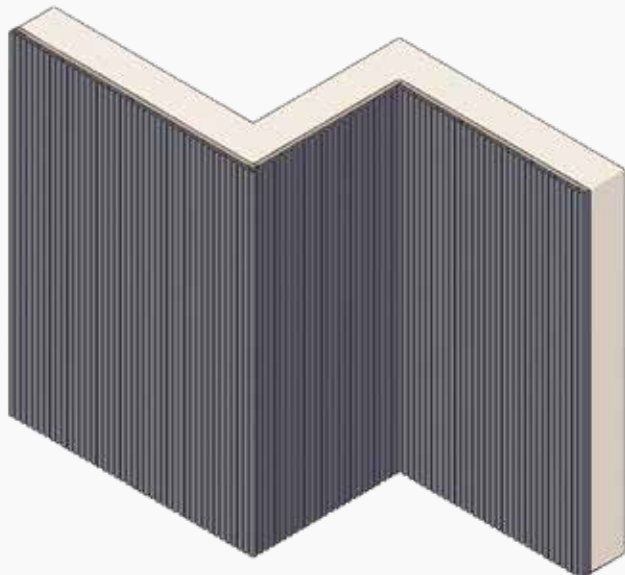

Vollständige Installation.

