

Installationsanweisungen

CLASSIC UND PROFESSIONAL VERKLEIDUNGS-INSTALLATION

Träger-Achsabstand - vertikale Latten



Installieren Sie die Aluminiumträger auf einer regelmäßigen und glatten Oberfläche. Beachten Sie die Abstände wie in der Zeichnung gezeigt.



Details zur vertikalen Verlegung.


Wärmeausdehnung

Umgebungstemperatur (°C)	Beispiel Länge der zu installierenden Latten und mm Fuge, die nur von der Längsseite (Enden) der Latten einzuhalten ist **				
°C	Beispiel Länge der zu installierenden Latten				
	1.00 Laufmeter	1.50 Laufmeter	2.00 Laufmeter	2.50 Laufmeter	3.00 Laufmeter
	Abmessung in mm der Längsfuge zwischen den Latten (am Ende)				
10	2,70	4,10	5,40	6,50	8,10
20	1,80	2,70	3,60	4,30	5,40
25	1,40	2,00	2,70	3,20	4,10
30	0,90	1,40	1,80	2,20	2,70
35	0,50	0,70	0,90	1,10	1,40

unter Berücksichtigung der Temperatur zum Zeitpunkt der Installation **



Nach dem Befestigen der Träger verwenden Sie den Start-Clip mit Clip-Code AF602, um die erste Latte zu befestigen, und fahren Sie dann mit der Installation mit Clip-Code AF601 fort.

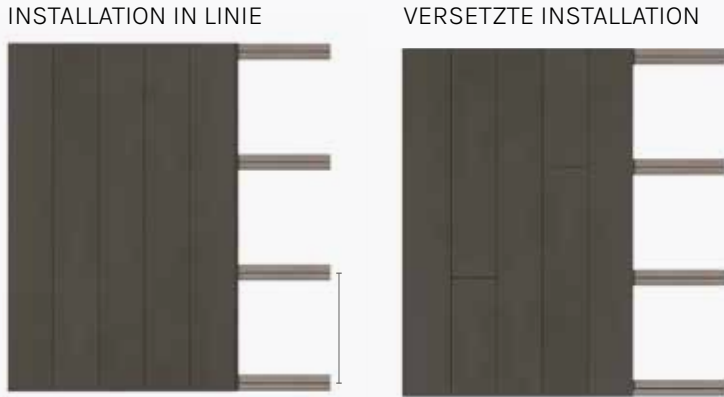


Min 300 mm
Max 400 mm

Maße, die für die Gültigkeit der Garantie eingehalten werden müssen. *

Träger-Achsabstand - horizontale Latten



Installieren Sie die Aluminiumträger auf einer regelmäßigen und glatten Oberfläche. Beachten Sie die Abstände wie in der Zeichnung gezeigt.

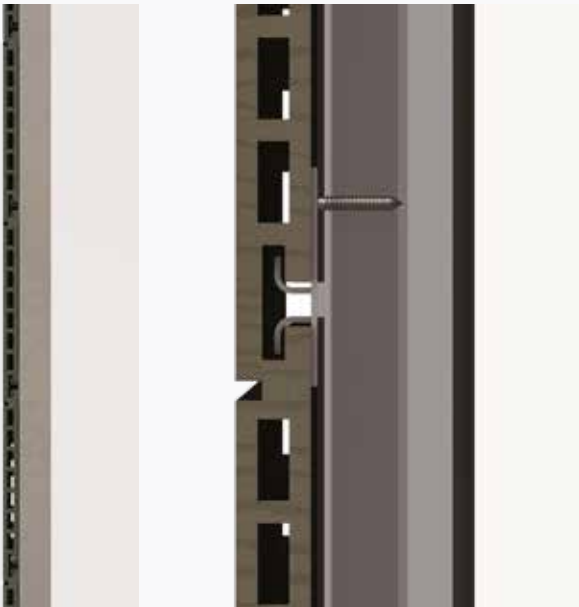

Details zur horizontalen Verlegung mit Clips.

Maße, die für die Gültigkeit der Garantie eingehalten werden müssen. *

Anleitungsvideo



Nach dem Befestigen der Träger verwenden Sie den Start-Clip mit Clip-Code AF602, um die erste Latte zu befestigen, und fahren Sie dann mit der Installation mit Clip-Code AF601 fort.




INSTALLATION IN LINIE

VERSETZTE
INSTALLATION





Min 300 mm
Max 400 mm

Installationsanweisungen


PROFESSIONAL GRECATO UND GRECATO LARGE VERKLEIDUNGS-INSTALLATION

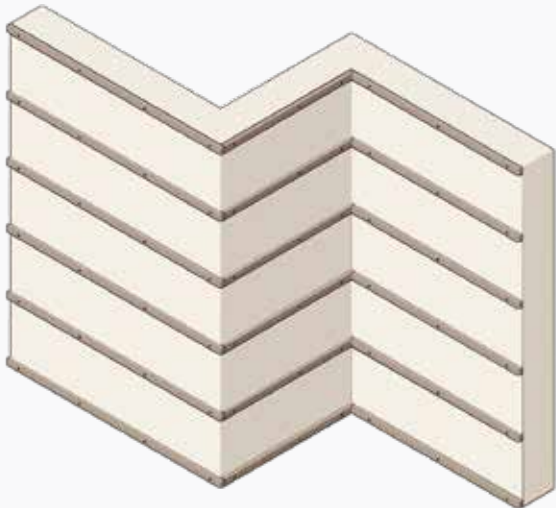




Befestigung der Träger mit maximalem Achsabstand von 40 cm.

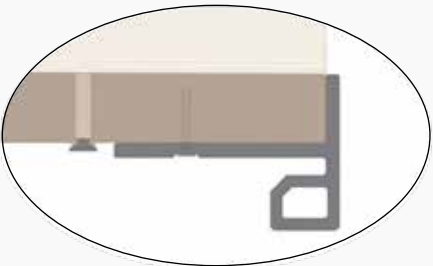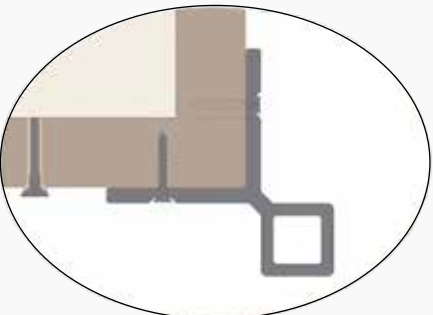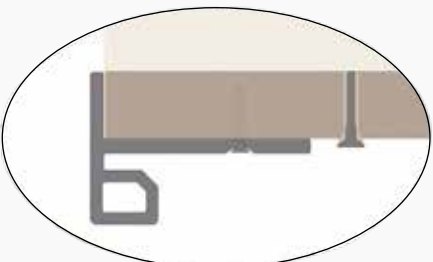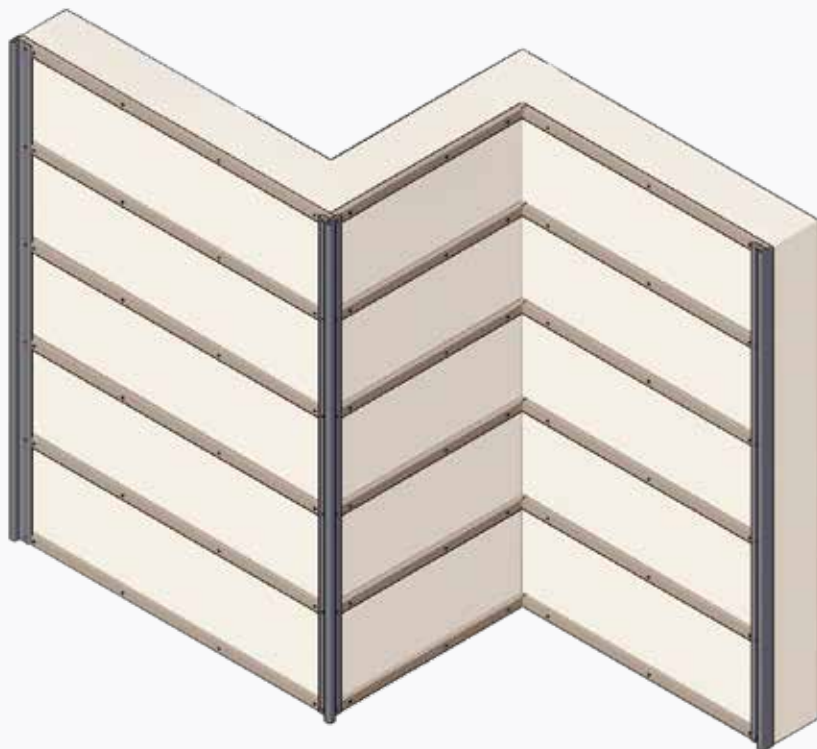


Installieren Sie die Eck-Startprofile und das Endstück.

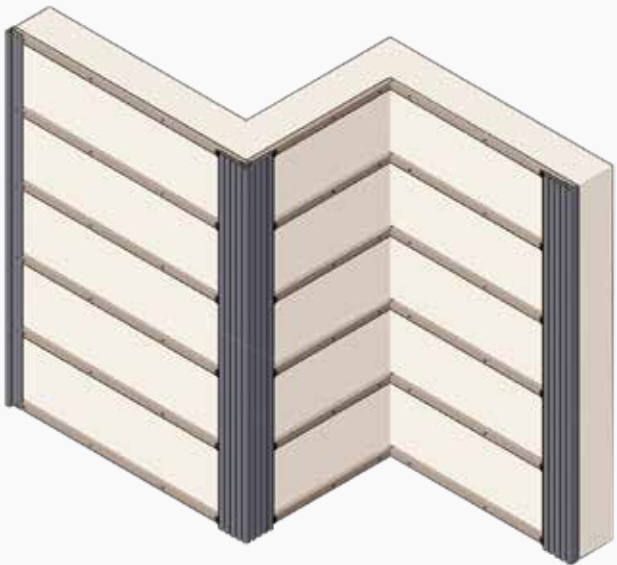

Beginnen Sie mit der Verkleidungsinstallation.

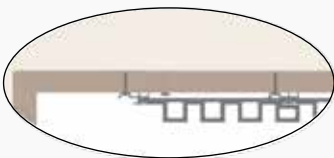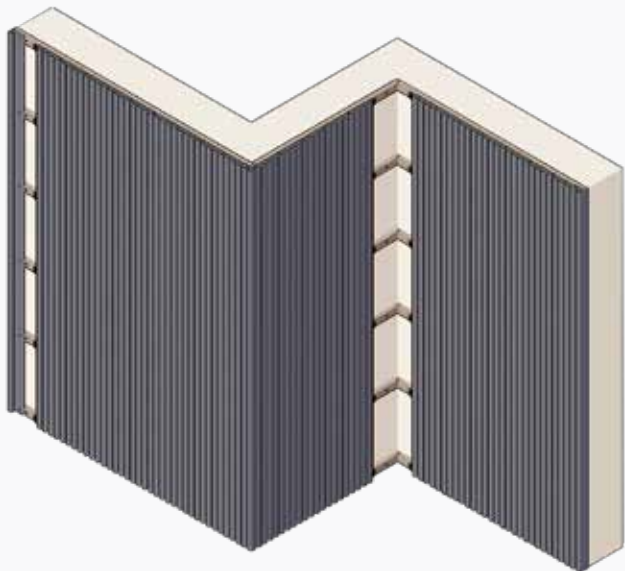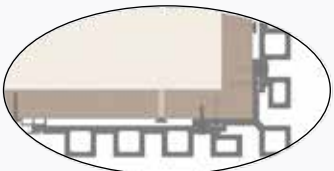

Setzen Sie die Installation bis zur Ecke fort.

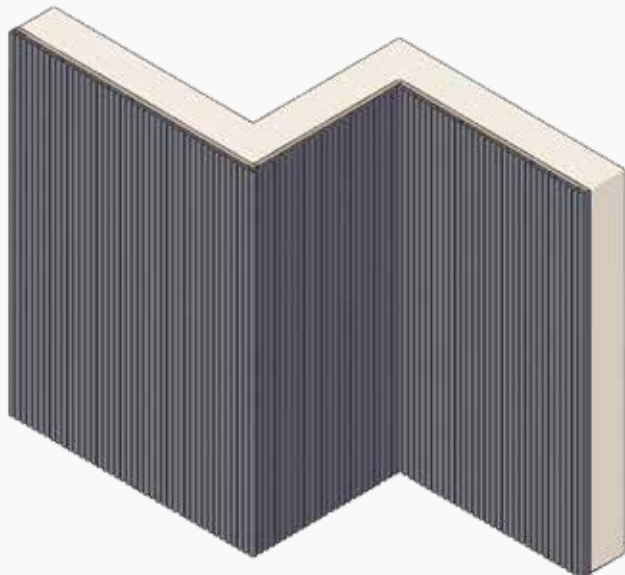

Vollständige Installation.

